

Phares Satellites

Instructions d'installation


ATTENTION:
Risque de choc.
Débrancher l'alimentation avant l'installation.

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

Lors de l'utilisation de tout équipement électrique, toujours suivre des mesures de sécurité fondamentales, dont les mesures suivantes:

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié.
2. Tous les fils inutilisés doivent être isolés adéquatement pour empêcher un court-circuit.
3. Ne pas utiliser à l'extérieur.
4. Éviter que les câbles d'alimentation entrent en contact avec une surface chaude.
5. Ne pas installer l'unité à proximité de dispositifs de chauffage au gaz ou électriques.
6. L'équipement devrait être installé à un emplacement et une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par le personnel non autorisé.
7. L'utilisation d'équipement auxiliaire non recommandé par le fabricant peut entraîner une condition dangereuse.
8. Ne pas utiliser cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
9. L'unité doit être installée exclusivement selon la configuration décrite dans ce manuel d'instructions.

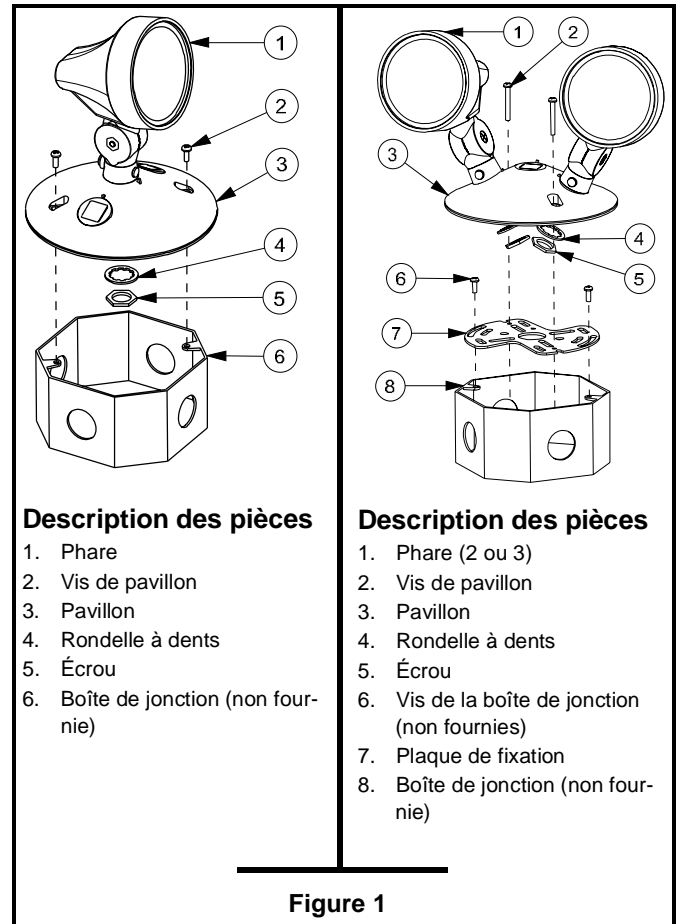

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Instructions d'installation (Figure 1)

Note: Les phares pourraient déjà être attachés au pavillon.

1. Déterminer l'orientation finale du phare.
2. Localiser le point mort de rotation: il y a un repère sous la partie fileté de la tête pivotante (voir fig. 1).
3. Insérer la surface carrée d'assemblage dans le trou du pavillon en alignant le repère du point mort approximativement à la position finale (peut nécessiter une légère rotation à gauche ou à droite). Fixer en place avec la rondelle et l'écrou.
4. Ajuster la position finale du phare.
5. Visser la plaque de fixation à la boîte de jonction en utilisant les vis de la boîte de jonction.
6. Fixer le pavillon à la boîte de jonction en utilisant les vis de pavillon.

Ajuster la position des phares:

Rotation: desserrer la vis de rotation, tourner la tête de la lampe à l'emplacement souhaité. Serrer la vis de rotation pour verrouiller la position.

-Note: La tête de lampe peut être tournée de 150° de chaque côté.

Tilting: desserrer la vis d'inclinaison, maintenir la tête de lampe et de l'incliner vers le haut ou vers le bas. Serrer la vis d'inclinaison pour verrouiller la position (voir fig. 2).

Garantie: Pour obtenir des informations complètes sous la garantie, SVP référez-vous à la page d'accueil de notre site web (<http://www.tnb.ca/fr/produits/eclairage-de-secours/>).

